


## Zählerstandsliste ausdrucken bizhub C250 / C300 / C351 / C352 / C450




- 1) Wählen Sie die Taste **Bedienerprog./Zähler**



- 2) Berühren Sie im kleineren Feld **Details**

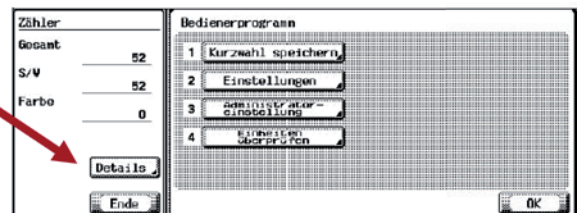

- 3) Berühren Sie **Druck**, um die Liste der Zähler auszudrucken, wählen Sie ein **Papierformat im Display** und drücken die Taste **Start**.

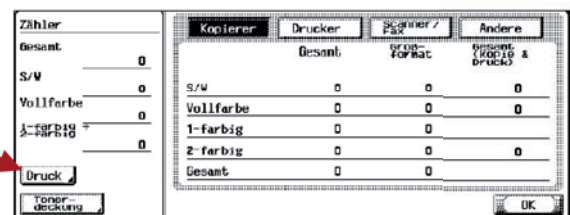

- 4) Den ausgedruckten Zählerstand faxen Sie uns bitte unter Angabe der Geräte Serie-Nr. und versehen mit Ihrem Firmenstempel an die Nr. **058 551 11 90**.

Besten Dank für Ihre gute Zusammenarbeit!